

Basisinformationen R8

DIESE EINLEITUNG KANN DIE BEDIENUNGSANLEITUNG NICHT ERSETZEN

Das Lesen der Bedienungsanleitung ist für ein gutes Verständnis des Geräts und all seiner Funktionen unerlässlich. Sie finden die Bedienungsanleitung in der NSatellite-App oder auf der Website Navkom.si/instruction-manual-r8. Laden Sie die App von Google Play (Android) oder im App Store (Apple) herunter.

! VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES SCANNERS/DER TASTATURS SOLLTE DAS GERÄT AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKGESETZT WERDEN – „RESET“ (die Testfunktion ist 1 Minute lang aktiviert). *Bei der Mini-BBX-Steuereinheit ist dies nicht notwendig, da der Reset vor der Installation vom Türhersteller durchgeführt wird.

! ES WIRD EMPFOHLEN, DIE FINGERABDRÜCKE/CODES DES ADMINISTRATORS SOFORT NACH DEM ANSCHLUSS DES SCANNERS/TASTATUR EINGEGEBEN.

! WENN INNERHALB VON 10 MINUTEN NACH DEM ANSCHLUSS DES SCANNERS/DER TASTATUR KEINE AKTIVITÄT STATTFINDET, WIRD DER SCANNER/DIE TASTATUR AUTOMATISCH DEAKTIVIERT, UM EINE UNBEFUGTE NUTZUNG ZU VERHINDERN. SCHALTEN SIE IN DIESEM FALL DAS NETZTEIL DES SCANNERS/DER TASTATUR FÜR MINDESTENS 5 SEKUNDEN AUS (AM EINFACHSTEN GEHT DAS, INDEM SIE DIE SICHERUNG HERAUSNEHMEN) UND SCHALTEN SIE ES DANN WIEDER EIN. ES WIRD EMPFOHLEN, EINEN RESET DURCHZUFÜHREN.

! WENN DIE FINGERABDRÜCKE/CODES DES ADMINISTRATORS NICHT UNMITTELBAR NACH DEM ANSCHLUSS DES SCANNERS/TASTATUR EINGEGEBEN WERDEN KÖNNEN, MUSS DAS NETZTEIL DES SCANNERS/DER TASTATUR AUSGESCHALTET WERDEN, BIS DIE FINGERABDRÜCKE/CODES DES VERWALTERS EINGEGEBEN WERDEN KÖNNEN.

N Satellite

Laden Sie die NSatellite-App von Google play oder im App Store herunter



Hersteller:

Navkom d.o.o., Cesta v Log 19, 1351 Brezovica, Slowenien
info@navkom.si, www.navkom.si


Systemkomponenten und Funktionen

Ihr Scanner/Ihre Tastatur funktioniert in Kombination mit der Steuereinheit. Bevor Sie mit der Verwendung beginnen, schauen Sie sich die Beschreibungen der Scanner, Tastaturen und Steuereinheiten an, um zu sehen, welche der drei Optionen Sie eingebaut haben:

Fingerabdruckscanner oder Tastatur


Option 1

TASTATUR MIT FINGERAB-
DRUCKSCANNER

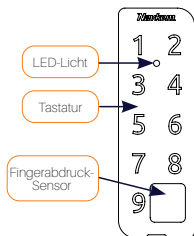


Option 2

FINGERABDRUCKSCANNER

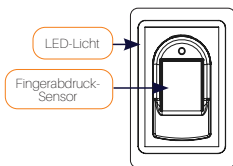


Option 3

TASTATUR

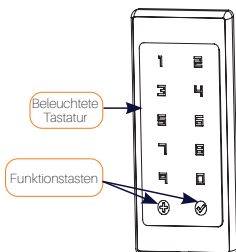

MINI BBX Steuereinheit

Eingebaut im Türblatt (von außen nicht sichtbar) Die BBX-Steuerung wird im Türblatt unter der Kabelübergang seitlich an der Bandseite eingebaut.

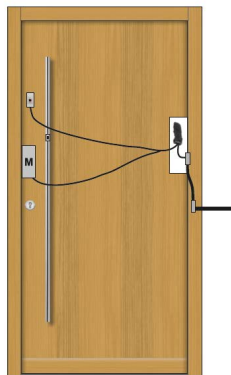

RESET-TASTE

Die Taste zum Zurücksetzen
auf die Werkseinstellungen



Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

1 Halten Sie die R-Taste auf der Steuereinheit 10 Sekunden lang gedrückt.

2 Der Scanner/die Tastatur blinkt fünfmal violett. Danach können Sie eine Verbindung zu Ihrem Telefon herstellen.



Die Testfunktion ist für 1 Minute aktiviert. Während dieser Zeit blinkt die Leuchte am Scanner/an der Tastatur grün und die Tür kann mit jedem Finger/Code geöffnet werden. Die Testfunktion wird unterbrochen, wenn das Telefon mit dem Scanner/der Tastatur verbunden wird.



4 Alle Fingerabdrücke/Codes, einschließlich der Admin-Codes, werden aus dem Speicher gelöscht und das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die Verbindungen zu Mobiltelefonen oder Tablets werden gelöscht.

Richtiges Auflegen des Fingers auf den Sensor



LEGEN SIE IHREN FINGER IN DIE MITTE DES SENSORS MIT DER STELLE, AUF DER DER FINGERABDRUCK AM STÄRKSTEN AUSGEPRÄGT IST

Bei den meisten Nutzern befindet sich dieser ungefähr in der Mitte des ersten Fingerglieds, wo die Fingerabdruckkurven die Mitte bilden. Schauen Sie sich Ihre Fingerabdrücke und deren Merkmale an.

BEWEGEN SIE IHREN FINGER WÄHREND DES LESENS NICHT

Warten Sie auf den Signalton der Anlage, um eine erfolgreiche Eingabe zu bestätigen, bevor Sie Ihren Finger bewegen.

LEGEN SIE IHREN FINGER 3 MAL AUF DEN SENSOR, UM IHREN FINGERABDRUCK ERFOLGREICH EINZUGEBEN

Erst dann wird der Fingerabdruck gespeichert. Dies gewährleistet qualitativ hochwertige Einträge und gute Messwerte.

TROCKENE HAUT IST DIE HÄUFIGSTE URSACHE FÜR SCHLECHTE ERKENNUNG

Muss der Finger stärker als normal auf den Sensor gedrückt werden um gelesen zu werden, ist die wahrscheinlichste Ursache trockene Haut an Ihrem Finger. Dies ist besonders häufig in den Wintermonaten der Fall. Achten Sie darauf, dass Ihre Haut nicht ungewöhnlich trocken ist, und verwenden Sie Handcremes oder Feuchtigkeitstücher oder berühren Sie zu diesem Zweck leicht eine feuchte Oberfläche, aber achten Sie darauf, dass Ihr Finger nicht nass ist.

MEHRERE FINGER BEIDER HÄNDE EINGEBEN, UM MÖGLICHE PROBLEME AUFGRUND VERLETZTER FINGER ZU VERMEIDEN, BZW. AUCH DENSELBE FINGER MEHRFACH EINLESEN

Dadurch wird sichergestellt, dass unabhängig von der Position des Fingers auf dem Sensor ein guter Messwert ermittelt werden kann und im Falle einer Verletzung des Fingers eine Sicherung vorhanden ist.

Reinigung

Reinigen Sie den Sensor/die kapazitive Tastatur regelmäßig mit einem trockenen oder feuchten Mikrofasertuch. Baumwollhandtücher oder Papierhandtücher sind nicht geeignet. Auf der Sensoroberfläche angesamelter Schmutz kann die Erkennung von Fingerabdrücken erheblich beeinträchtigen.

! VERWENDEN SIE NIEMALS AGGRESSIVE REINIGUNGSMITTEL (EINSCHLIESSLICH GLAS-REINIGER), POLIERPASTEN ODER SÄUREN ZUR REINIGUNG! DAS REINIGEN ODER REIBEN DER SENSOR-/TASTATUROBERFLÄCHE MIT HARTEN UND SCHARFEN GEGENSTÄNDEN KANN ZU SENSORAUSFÄLLEN UND FEHLFUNKTIONEN DES GERÄTS FÜHREN, WODURCH IHRE GARANTIE ERLISCHT.

Erste Verbindung mit der App

Laden Sie die NSatellite-App von Google play oder im App Store herunter

1 Erstellen Sie einen Benutzer-namen und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Der Benutzername kann frei gewählt werden.

Name

E-mail

2 Klicken Sie auf +, um Ihr Gerät zu finden und hinzuzufügen.

Klicken Sie auf das gefundene **3** Gerät, um eine Verbindung herzustellen.

×

⚙️

2 +

?

Meine Satelliten

●

Control Unit
00A08600004C **3**

4 Einstellen der Sprache der App

5 Hinzufügen eines neuen Geräts

6 Anweisungen zur Verwendung der App

×

⚙️

4 ⚙️

5 +

6 ?

Meine Satelliten

●

Control Unit
00A08600004C

Bedienungsanleitung für die App

Navkom.si/instruction-manual-r8

