


Verkabelung blueMatic EAV3

Fingerscanner ekey home integra

Verbindung zwischen Steuereinheit ekey home integra **5** und Motorkasten EAV **3** herstellen. Hierzu bei dem im Lieferumfang enthaltenen 3 m Kabel integra-EAV **2** die Adern an Klemme **X6** (siehe Detail A) anschließen. Danach den blauen Stecker am Motorkasten einstecken.

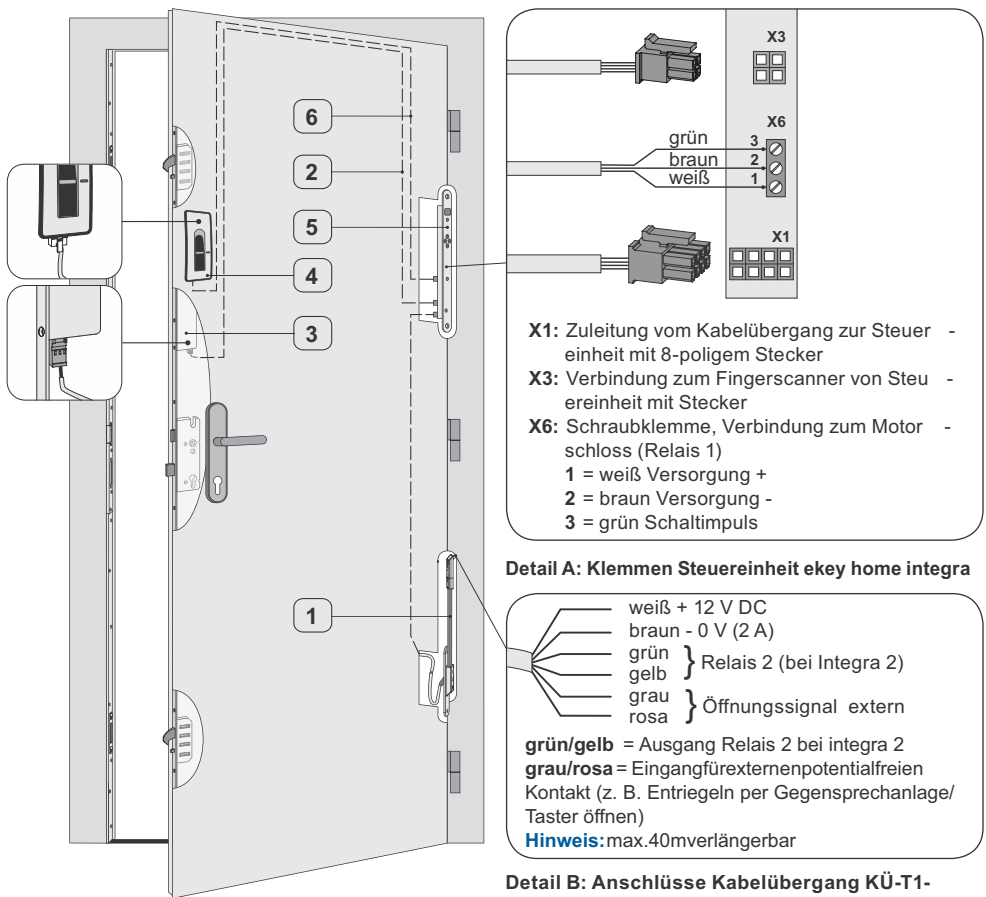

X3

X6

grün 3
braun 2
weiß 1

X1

- X1:** Zuleitung vom Kabelübergang zur Steuereinheit mit 8-poligem Stecker
- X3:** Verbindung zum Fingerscanner von Steuereinheit mit Stecker
- X6:** Schraubklemme, Verbindung zum Motorschloss (Relais 1)
 - 1 = weiß Versorgung +
 - 2 = braun Versorgung -
 - 3 = grün Schaltimpuls

Detail A: Klemmen Steuereinheit ekey home integra

- weiß + 12 V DC
- braun - 0 V (2 A)
- grün } Relais 2 (bei Integra 2)
- gelb }
- grau } Öffnungssignal extern
- rosa }

grün/gelb = Ausgang Relais 2 bei integra 2
grau/rosa = Eingang für externenpotentialfreien Kontakt (z. B. Entriegeln per Gegensprechanlage/Taster öffnen)
Hinweis: max.40m verlängerbar

Detail B: Anschlüsse Kabelübergang KÜ-T1-integra-EAV