


# VERSTELLHINWEISE - Selbstabsenkbares Dichtprofil

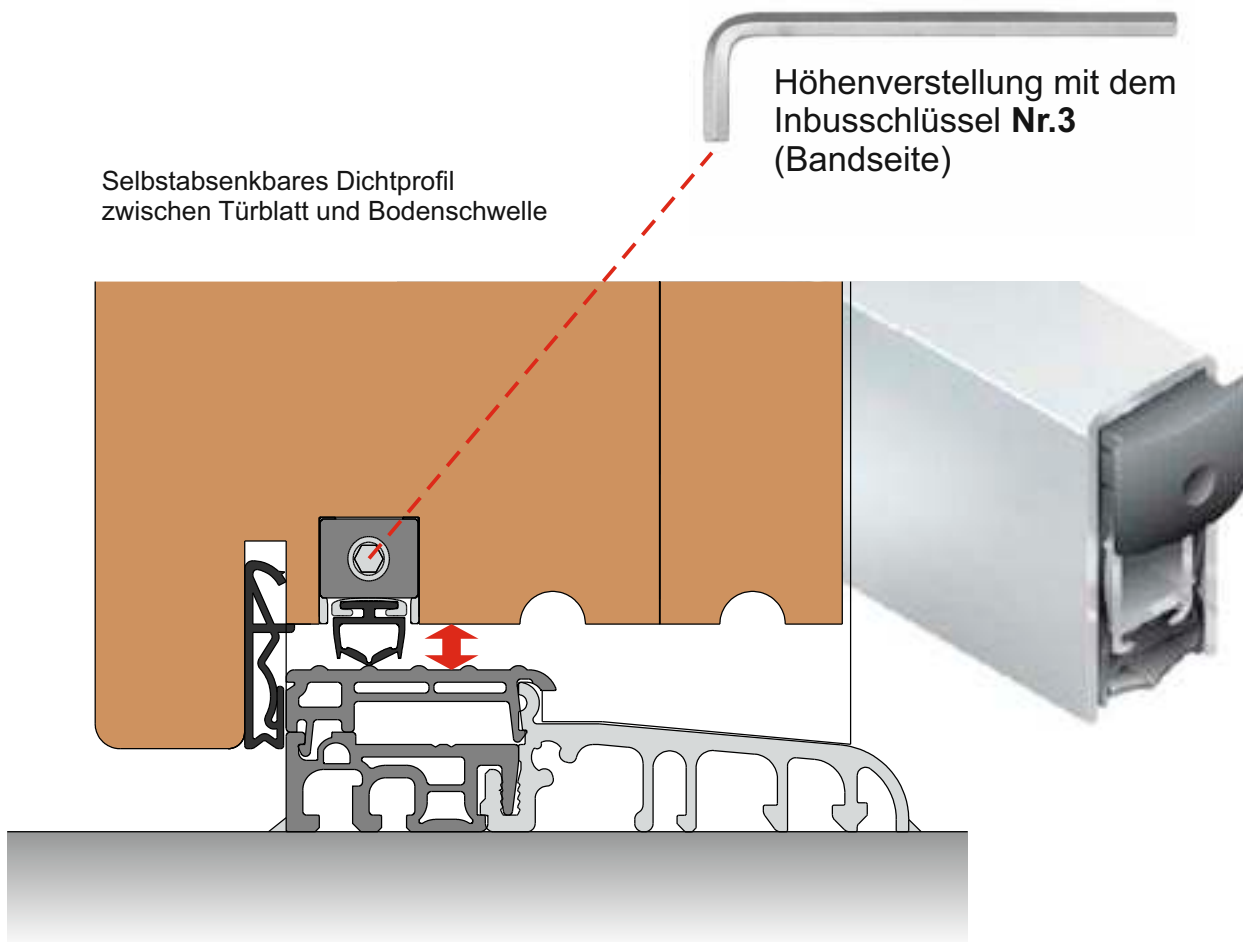

Nach dem Einbau von Tür muss die Dichtfunktion der automatischen Dichtung zwischen Schwelle und Flügel richtig eingestellt werden:

- überprüfen Sie den nötigen Freiraum zwischen Flügel und Rahmen an der Bandseite (bis 4 mm)
- durch Drehen der Inbusschlüssel soll das Dichtungsfüller aus- bzw. eingezogen werden, bis die Dichtung richtig ansetzt

